



LOCKIN 鹿客

技术支持热线：400-0101-110



LOCKIN 鹿客

D5NF

—— 安装使用说明书 ——


一、产品介绍

① 外观介绍

外面板



内面板

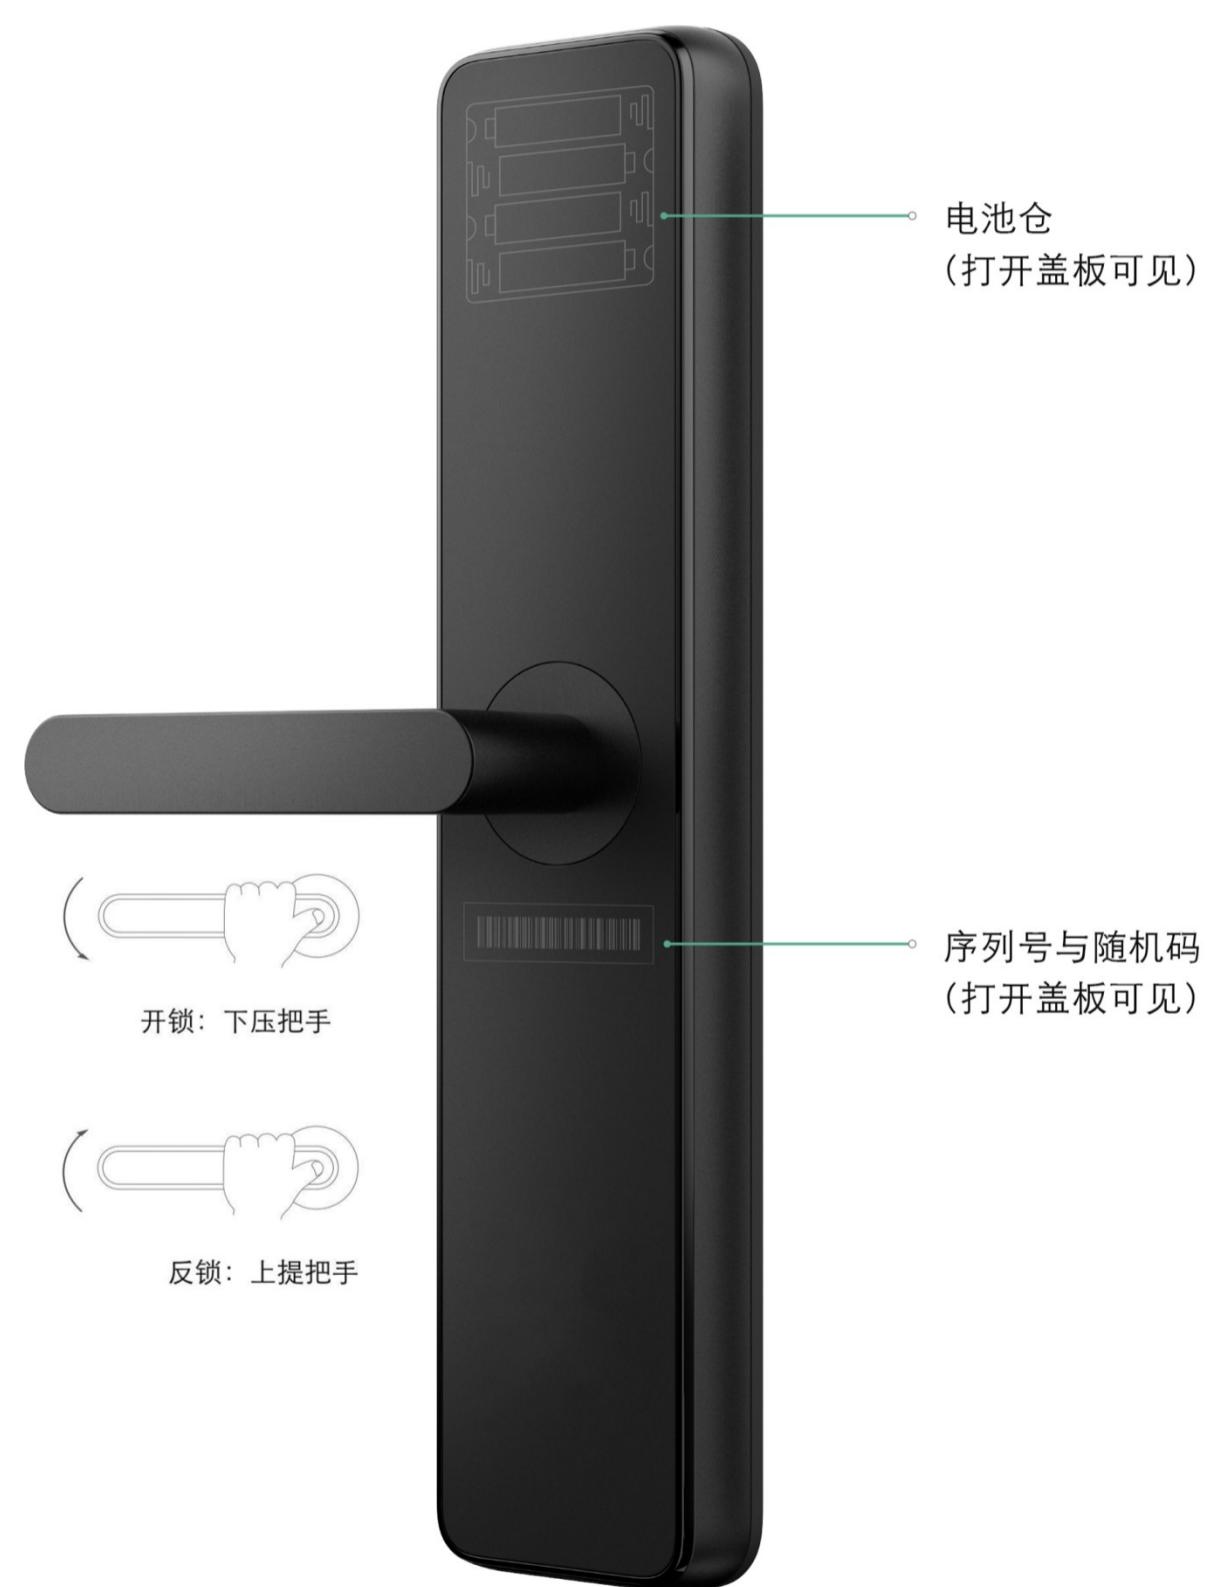

② 功能简介

- 指纹开门：可远程管理指纹（添加、冻结、解冻、修改有效期、删除等）
- 卡开门：可远程管理卡（添加、冻结、解冻、修改有效期、删除等）
- 密码开门：可远程管理密码（添加、冻结、解冻、修改有效期、删除等）

③ 基本参数

门锁

产品名称	鹿客科技NB指纹锁	产品型号	D5NF
外形尺寸	长350×宽77×厚25mm	开锁方式	指纹/身份证/感应卡/蓝牙/密码/机械钥匙
通信协议	NB/蓝牙	电池容量	4节5号电池
应急供电接口	Type-C		

④ 使用要求

1. 手机：

为保证鹿客商用APP的正常安装与使用，请使用iOS 8.0以上或Android 4.4以上操作系统的手机。

2. 供电：

请保持门锁电池仓装好4节5号电池。

⑤ 异常状态

- 连续输入错误报警：密码、指纹、卡验证连续错误5次后，门锁会发出高分贝报警声，同时在3分钟内无法再次输入。
- 防撬锁报警：当门锁外面板被暴力撬开或拆卸时，门锁会发出高分贝报警声。
- 低电状态提醒：当门锁电量低于10%时，开门时会提醒电池电量低，云端系统也会推送通知，

⑥ 常见问题

Q：门锁彻底没电打不开了，该怎么办？

A：可通过外面板底部Type-C接口进行应急供电开门，或者使用机械钥匙开门。从剩余10%电量开始，门锁本地及APP都会提醒更换电池。

Q：如何修改密码？

A：① 手指轻触数字面板屏进行唤醒，按#键，听到一声提示音“滴”，输入原密码，正确则会听到“滴滴”两声提示音；

② 紧接着输入新密码，听到“滴滴”两声提示后，再次输入新密码，门锁发出“哆来咪”的提示音则修改成功。

注意：若原密码错误或前后两次新密码不一致，都会在听到1秒的长滴声后，数字面板屏幕熄灭。

二、安装使用

① 使用前配置

1. 完成网购下单后，请主动联系客服，提供您的手机号和账户名，用于开通账号。收到开通成功的短信后，请直接登陆网址 <https://saas.dding.net/> 进行门锁绑定。


※ 开通账号成功的短信示例：

【鹿客科技】智能设备管理系统账号已开通，账号：(186******) 密码：(******)，登陆系统后请到账号中心修改密码。

2. 创建房源


自行安装，则按以下步骤创建房源：

进入网址并登陆账号 → 首页左侧列表菜单栏选择“房源” → 右上角点击“添加房源” → 有「分散式 集中式 集散式」三种公寓类型供您选择→填写相关信息后，点击保存即可。

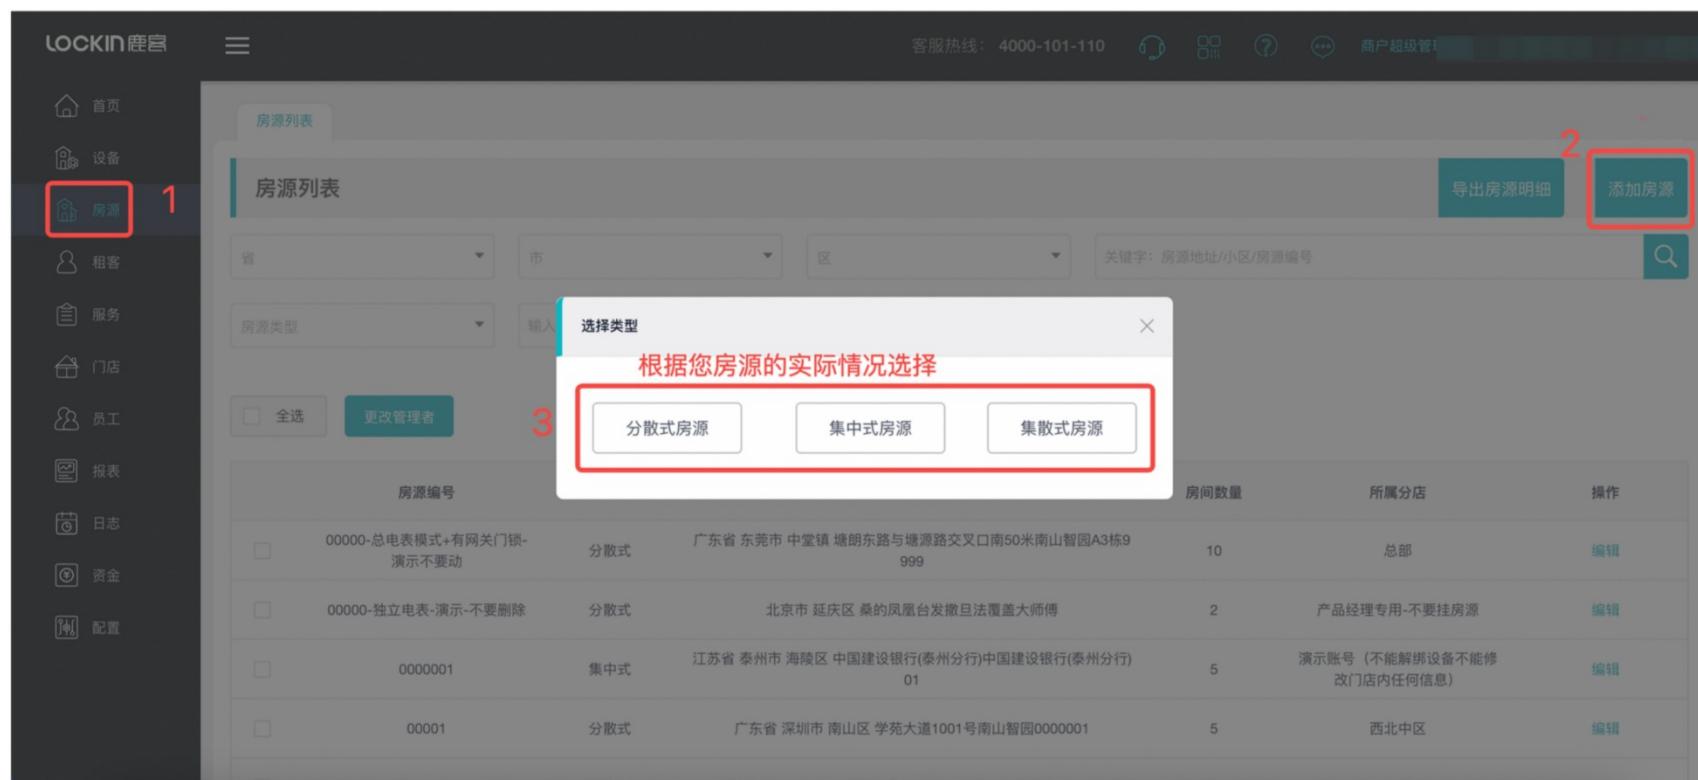

② 绑定设备

1. 进入网址并登陆账号 → 首页左侧列表菜单栏选择“设备” → 找到需添加设备的房源行后点“房源详情” → 单击房源地址栏可展开更多管理→点击“添加设备”。

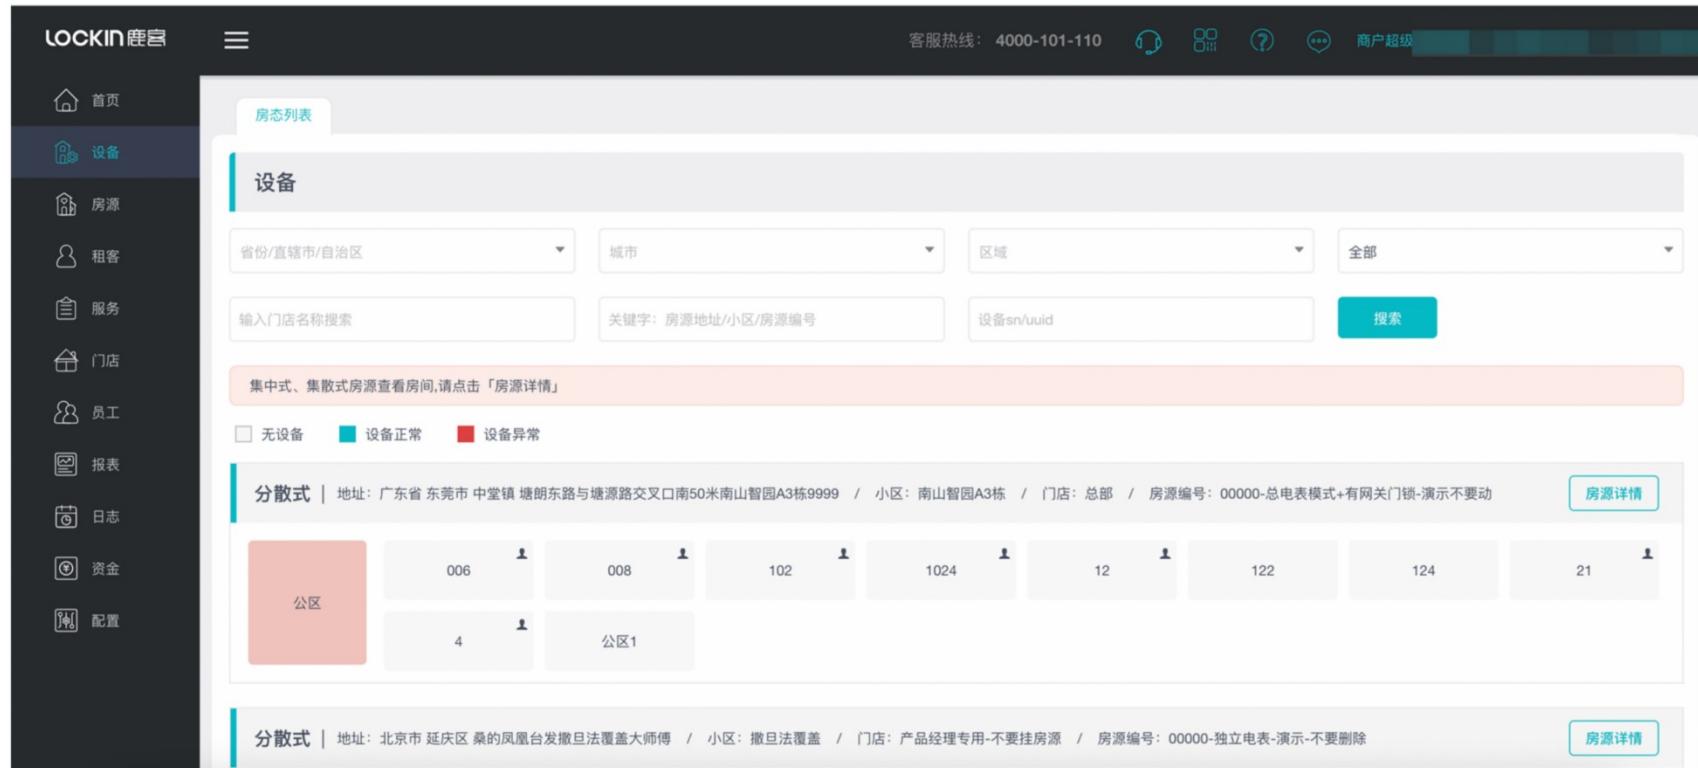

2. 无网关门锁添加

添加门锁

设备SN：输入门锁后面板电池仓下方的20位序列号

设备类型：下拉列表选择“无网关门锁”

绑定位置：下拉选择房间号

设备名称：NB指纹锁D5NF+编号XXX

3. 门锁绑定本地确认设置

轻触点亮门锁面板，按“#*80”，即可完成本地确认。

③ 门锁使用

1. 扫码安装手机APP「鹿客商用」。



2. 添加租客

登陆「鹿客租住」APP → 下方菜单栏选择“租务” → 点击页面右上角的+号 → 输入姓名和手机号，保存即可。



租客

当前条件下共296条记录

租客	状态	手机号	操作
张三	已入住	130****0001	显示 2
冯	已入住	130****0009	显示
13	已入住	130****3522	显示
江经理	已入住	130****1128	显示
	已入住	130****3838	显示
	已入住	130****3878	显示
	已入住	130****6770	显示

授权指纹开门 管理

张三

设备所在的地址/小区

广东省深圳市南山区 (5)

租客信息

租客电话 13

租客姓名 张三

身份证号 请输入身份证号

租赁房间

房源地址 广东省深圳市南山区

房间号 请选择房间号

租约有效期 请选择租约开始时间

新增入住 4

租客续约
租客退租
解冻租客
取消

4. 录入指纹

选择“租务” → 找到并选择刚办理好入住的租客 → 右上角点击“授权指纹开门” → 选择房源地址 → 填写信息后点击“开始录入指纹” → 按APP提示，录入12次指纹即可。（图例说明见下页）

注：如需使用密码开门，请在“房间详情→授权”中完成相关操作。


5. 更多关于智能锁的操作使用说明

微信扫描右侧的二维码，解锁更多门锁管理方式。



3. 办理入住

选择“租务” → 进入刚添加的租客信息页面在右上角“管理” → 选择“新增入住” → 找到并选择已创建好的房源地址 → 填写完整信息后，点击右上角“入住”即可。

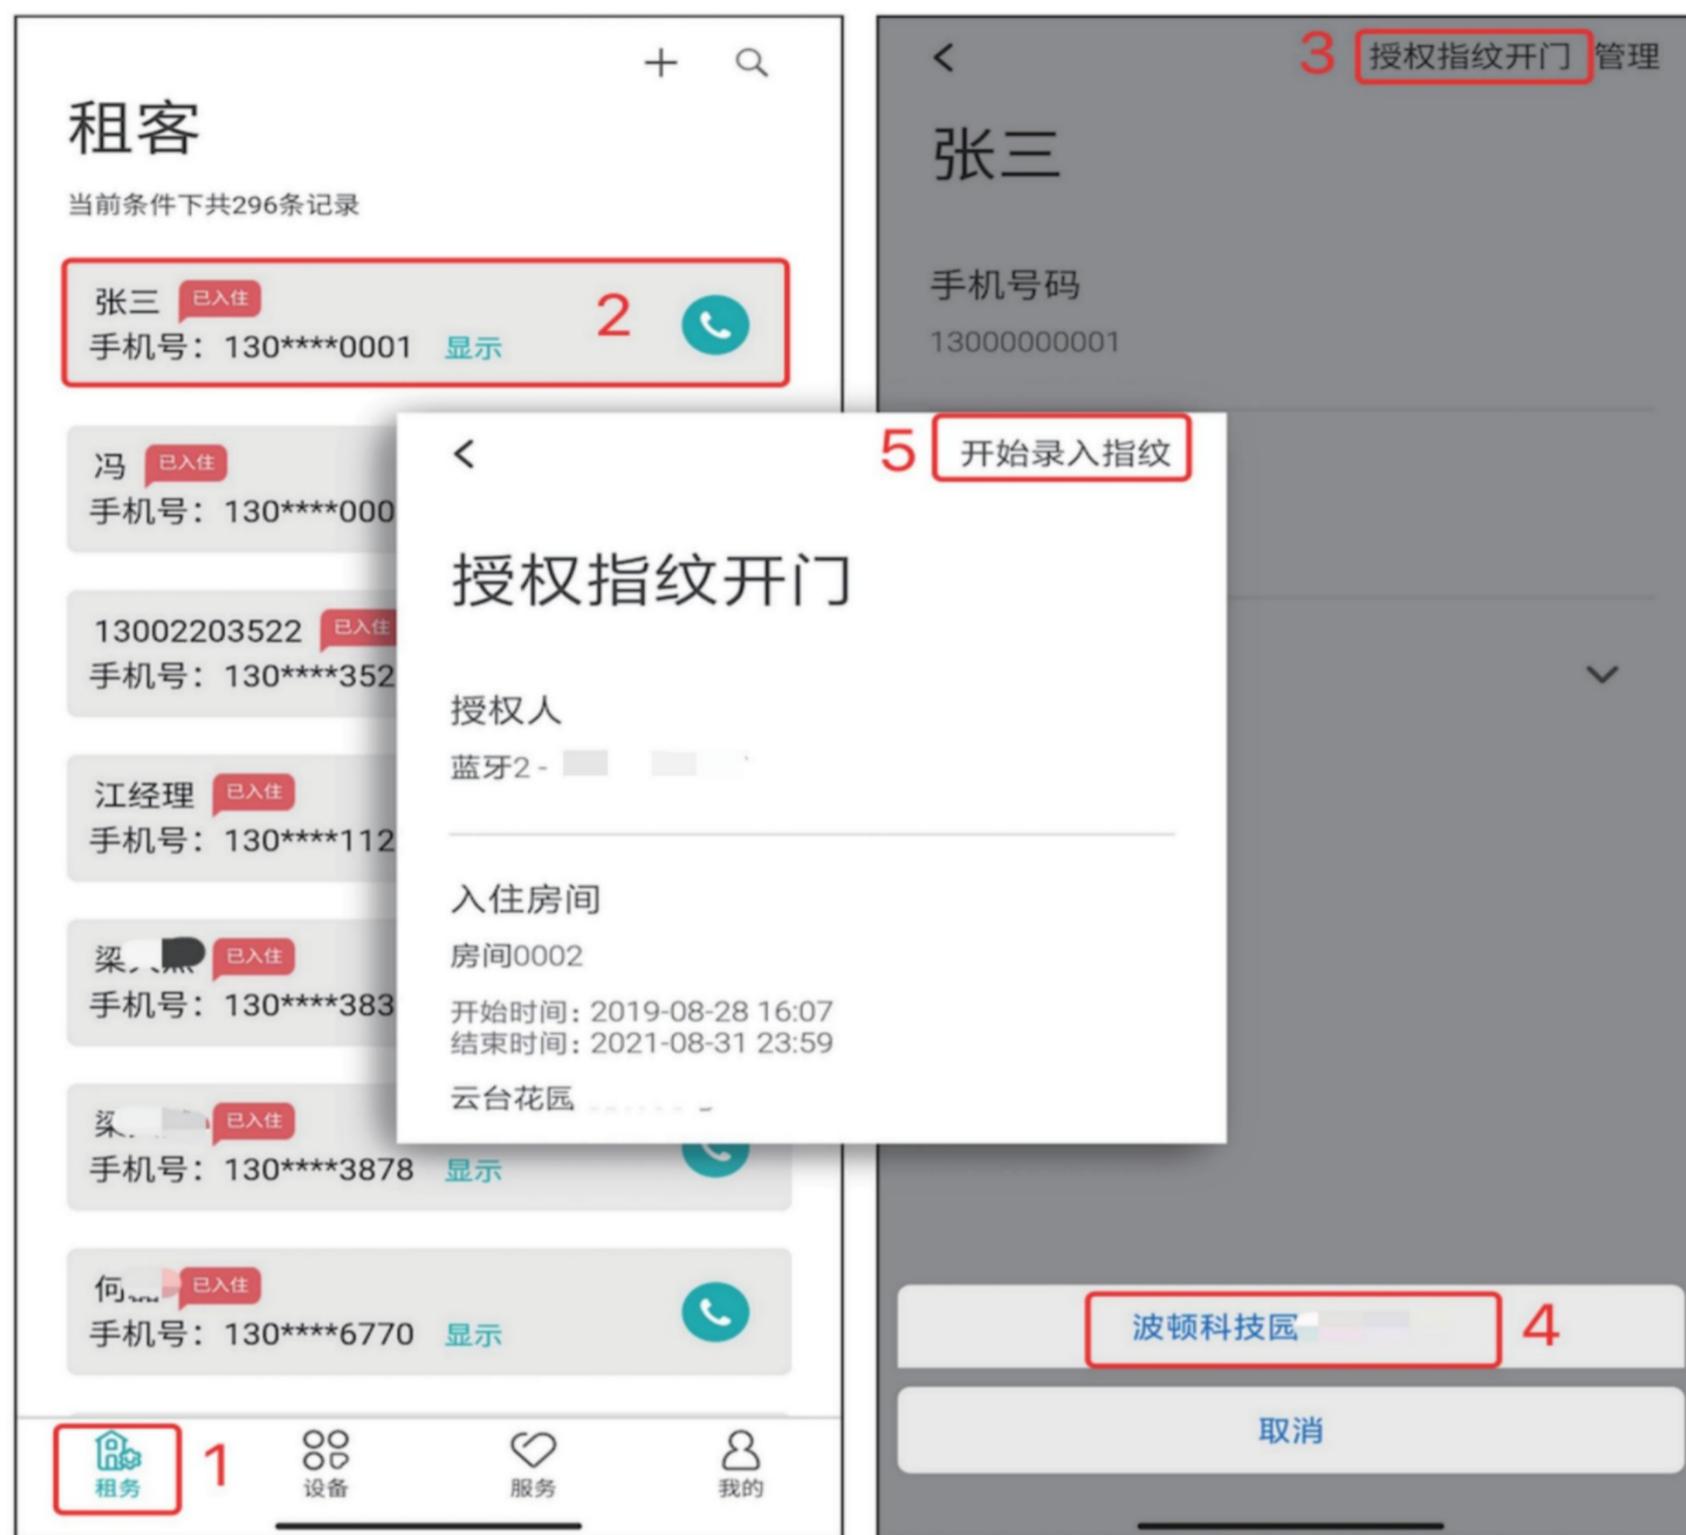

三、保修说明

1、保修条例

- 本产品保修期为1年。
- 保修期内，我司提供7x24小时电话客服响应。
- 保修期内，经我司检测确认为因产品质量问题产生的故障，我司提供免费上门维修服务。
若上门后查明故障非由产品本身质量问题引起，我司有权收取上门费用及维修费用。
(自行安装产品，仅支持邮寄维修服务)

2、非保修条例

下列情况不属于免费维修范围，我司可提供有偿服务：

- 已经超出保修期限的。
- 擅自涂改、撕毁产品条形码及序列号，或型号与产品本身不符的。
- 未按本说明书中的要求使用、维护或保管产品，导致产品发生故障或损坏的。
- 未经我司许可，擅自改动产品本身固有的设置或擅自拆机维修的。
- 因意外或人为因素导致产品损坏，如输入不匹配的电压、高温或进水等。
- 因长期使用导致的磨损、划伤或老化等。
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。

3、特别说明

- 保修仅限于产品本身，包装及其他附件不在保修范围内。
- 在保修期内，产品经过我司检测确认故障后，将对故障零部件进行维修或更换，用于维修或更换的零部件均为与原件性能相当的良品备件，所更换下来的故障零部件归我司所有。
- 在保修期内，非质量问题导致的上门服务费用及产品维修费用由用户承担。
- 请妥善保管您的发票和本说明书，在我们的服务机构为您服务时，如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。
- 经我司报修后的產品将继续享受该产品剩余的保修期，如剩余的保修期不足3个月，则以3个月为准。如产品为付费维修，统一性能问题将享受自修复之日起3个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 如返修产品确有质量问题，邮寄费用由我司承担，否则由发送方单向负责。
- 经销商向您做出的非我司保证的其他承诺，我司不承担任何责任。
- 如有售后及安装问题，请联系24小时售后服务热线400-0101-110或“鹿客商用”微信公众号咨询。



鹿客商用公众号



门锁安装视频